

HD-AA4WHM 取扱説明書

この度はHIDISC製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
必ず下記使用方法と注意事項をご一読の上ご利用下さい。



製品特徴


- 本製品は単3形乾電池4本(別売)を使用するUSBポートタイプの充電器です。
- 乾電池があれば、買ってすぐにご利用いただけます。
- microUSBケーブルが付属しており、スマートフォンの充電がすぐにできます。

製品各部の名称



| | |
|-------|-----------------|
| USB出力 | DC5.0V 1A |
| 電池種類 | 単3形乾電池×4本使用(別売) |
| 外寸法 | 78×63×19mm |
| 重量 | 約70.8g |

ご使用方法

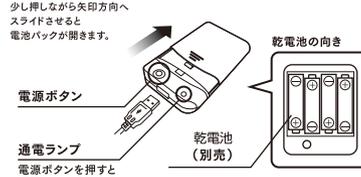

- 1.乾電池交換の際は向きに注意しながら、同種類メーカーの乾電池をご使用ください。
- 2.ご利用のケーブルのUSBコネクタを本製品のUSBに差し込み、対応する端末機器に接続してください。
- 3.電源スイッチを押すと通電ランプが青く光り、端末機器への充電を開始します。
- 4.充電完了後は端末機器側で確認してください。充電完了後は電源スイッチを押して通電をOFFの状態にし、コネクタを外してください。

製品仕様

| | |
|-------|--------------------|
| USB出力 | DC5.0V 1A |
| 電池種類 | 単3形乾電池×4本使用(別売) |
| 外寸法 | 78×63×19mm |
| 重量 | 約70.8g |
| 保証期間 | 6ヶ月 |
| 付属品 | microUSBケーブル(50cm) |

保証書について

- 1.保証書の各項目に情報の記入をお願いします。
本製品は購入後6ヶ月の保証期間が付いております。
- 2.本製品の不良品についてはご購入されたお店にご相談下さい。
- 3.適切なご使用の上の製品の不良品については無料交換規定に基づき、保証が受けられます。
- 4.この取扱説明書は本製品のみに準備されたものです。他の製品に使用できません。

- 取扱説明書と保証書は大切に保管してください。
- 保証書の各項目を記載の上、販売店レシートと一緒に保管して下さい。
- 本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| 保証書 | 製品型番 | HD-AA4WHM |
| | 保証期間 | 6ヵ月 |
| | お名前 | |
| | ご住所 | |
| | お電話番号 | |
| | 購入年月日 | 年 月 日 |
| | お買い上げ店名 | |
| 販売店レシート貼付位置 | | |

警告

『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容』を含めて、『してはならないこと』を示しています。

- 指定の対象機器(パッケージに適合記載)の補充用途以外に使用しないこと。
- 分解、改造・ショート(短絡)させるなどは絶対に行わないこと。
- 乾電池は必ず、新品の単3形アルカリ乾電池の同じ種類を使用すること。
- 指定の極性(+)以外に接続しないこと。
- 長期間使用しないときや使い終わった乾電池は本体から取りはずすこと。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
- 内部に液体・金属などの異物が入ることのないようにすること。
- 火に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しないこと。
- 火の近くや直射日光の当たる場所・車内など高温になる場所で使用及び保管しないこと。
- 重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあてないこと。
- 対象機器と本製品のコネクタやプラグをさしこむ方向は各機器により異なります。接続の方向を、逆向きや斜めに、むりにさしこまないこと。コネクタが破損、ショートし、火災や故障の原因となります。
- 万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。

ご注意

- 対象機器のバッテリーが限度以上消費し、電源ボタンを押しても電源が入らないメニュー画面が表示されないすぐ切れる・セーフモードなどの状態からは、本製品は使えません。使用可能な場合もありますが、純正品の充電器で充電してからご利用ください。

注意

『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容』を含めて、使用上の注意を示しています。

- 本製品の接続口、コネクタやプラグの接点部分には直接触らないでください。

- 使用前に、対象機器及び本製品のコネクタやコードの変形、接点部分のゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は、接続しないでください。
- 凍結や結露しない安定した使用環境でご使用ください。
- 充電中は電池や本体が高温になることがあります。(故障ではありません)コネクタや接続部の破損、故障やケガの原因にもなりますので、衣類、布巾、ポケット、バッグなどに長時間入れたり、肌身に付けて使用しないでください。
- いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届かない所に保管してください。直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。
- 対象機器の電池パックがはずれた状態で使用しないでください。故障や破損する恐れがあります。
- 万一、ショートした場合は、保護回路が働かず、数分間使用できなくなります。速やかに接続を取りはずしてください。
- 保護回路が働いた場合は、原因が判明して要因が取り除かれたことが確認できるまで使用しないでください。本製品及び各機器に破損や異常がないことが確認できた場合に限り、しばらく待ってから使用してください。
- 一回の充電時間は2時間以内を目安にしてください。長時間接続したままや過度に連続してのご使用は、おやめください。
- 使用しない時は必ず充電器からケーブルを抜いてください。充電後の抜き忘れにご注意ください。
- 接続中に対象機器を使用する場合は、ケーブルや接続部分に負担がかからないように配慮してください。

※安全についての詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
URL : <http://www.mag-labo.com>
e-mail : support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ)24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日以内にご連絡申し上げます。



尺寸: 85x55cm

材質: 80g 書紙(風琴折) 双面黑白印刷